Manuel d’utilisation

Multi-cuiseur

Capacité totale de cuve : 4L
Modèle KY-387

Importé par SANGHA FRANCE
219, Avenue de Provence, ZA de la Sipière, 13730 SAINT VICTORET

La cuisine est un art, que chacun peut et doit expérimenter à sa guise.
Nous avons créé ce multi-cuiseur pour vous offrir une totale liberté de choix et d'adaptation dans vos recettes.

Les programmes ont étés conçus et expérimentés pour simplifier la réalisation de vos plats, tout en vous laissant la possibilité d'ajuster les temps de cuisson et de température en fonction des volumes de préparations ainsi que des goûts de chacun.

Le programme « Manuel » vous donne la possibilité de faire ….Comme vous voulez !

Nous vous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir à réaliser vos plats, à créer vos recettes.
Nous espérons que nos programmes prédéfinis vous permettent de laisser votre multi-cuiseur travailler seul, et vous donne ainsi du temps libre en toute tranquillité.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE MONTER, INSTALLER, UTILISER OU NETTOYER L'APPAREIL.
PROTEGEZ-VOUS ET AUTRES PERSONNES EN SUIVANT TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT PROVOQUER DES BLESSURES ET / OU DES DOMMAGES GRAVE!
CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

- Vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale avant de le brancher.
- **Branchez uniquement l'appareil sur une prise murale avec une prise de terre. Ne pas utilisez une rallonge afin d'éviter le risque d'incendie.**
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le câble, le cordon ou l'appareil proprement dit est endommagé.
- Vérifiez régulièrement que le cordon secteur et le cordon d'alimentation soient toujours en bon état.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel afin d'éviter tout danger.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou sous tension.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans le lave-vaisselle.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Evitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil, ne le placez pas contre des parties chaudes et ne le tordez pas.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, plane, horizontale et non glissante.
- Utilisez uniquement les accessoires et les pièces détachées recommandées par le fournisseur.
- Installez l'appareil dans un environnement sec et à l'intérieur de la maison. Evitez les sources de chaleur.
- Cet appareil est destiné uniquement à une utilisation domestique.
- Veuillez garder une distance nécessaire entre l'appareil et les matières inflammables (les rideaux, les tissus etc.)
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir. Evitez le contact entre le cordon et des surfaces chaudes.
- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation laissez le refroidir avant de le nettoyer, de la ranger ou de le déplacer.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon car cela peut endommager la fiche et / ou le câble.
- Ne renversez pas de liquide sur le panneau de contrôle. Si cela se produit, éteignez et débranchez l'appareil, éponger immédiatement le liquide.
- Ne déplacez jamais l'appareil pendant le fonctionnement.
- Les températures peuvent devenir très élevées pendant le fonctionnement. Ne touchez que les poignées de l'appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial.
- Attention : la vapeur qui s'échappe de la soupape du couvercle pendant la cuisson est très chaude, veillez à ne pas être placé au-dessus de l'appareil.
- Le couvercle peut devenir très chaud pendant la cuisson, nous vous conseillons d'utiliser des gants culinaires lorsque vous retirez le couvercle pour éviter les brûlures.
- Ce produit ne doit pas être utilisé avec une minuterie ou autre système de commande à distance afin d'éviter le risque d'incendie.
- Ne placez jamais de papier, carton ou plastique dans, sur ou sous l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, posez l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner au moins de 20cm de toute paroi. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle	KY-387
Capacité totale	4 L
Voltage	220-240 V ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	700 W
Protection	I

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Cuve amovible: capacité max 4L
2. Couvercle en verre avec poignée et soupape
3. Panneau de commande avec affichage LED
4. Panier vapeur en inox
5. Gobelet doseur
6. Cuillère à riz
7. Louche
8. Mélangeur amovible de fond de cuve

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Déballez l'appareil, retirez tous les sachets en plastique et enlevez éventuellement les autocollants.
Attention : ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.
Nettoyez le corps et le panneau de commande de l'appareil avec un chiffon légèrement humide (Ne jamais utiliser des détergents ou d'éponge abrasive). Séchez-les avec un chiffon propre.
Nettoyez les accessoires et la cuve avec de l'eau savonneuse et rincez-les.

Ne jamais immerger le corps de l'appareil !

UTILISATION

Ne jamais faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide.

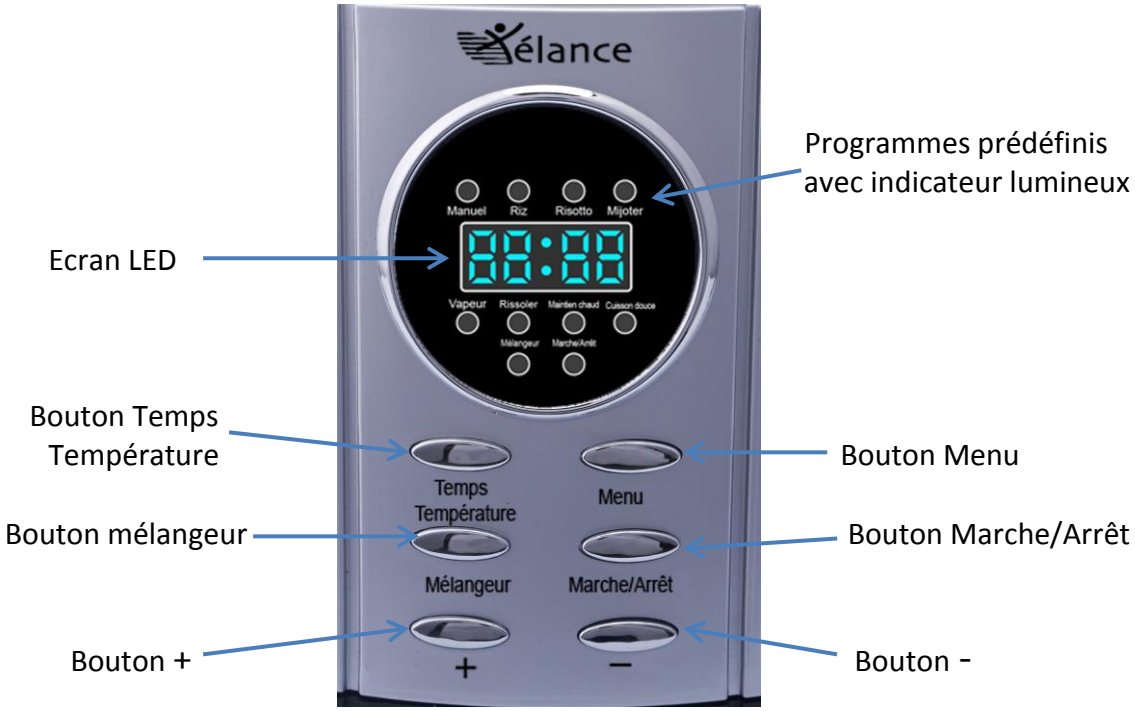

Mode Veille :
Branchez l'appareil sur une prise murale en bon état, l'appareil se met en mode veille. L'écran s'affiche " ". Vous pouvez sélectionner le programme souhaité en fonction du plat à préparer.
Pendant le mode cuisson ou le mode maintien chaud, vous pouvez appuyer sur "Marche/Arrêt" pour mettre l'appareil en veille.

Les programmes prédéfinis sont :
Riz, Risotto, Mijoter, Vapeur, Rissoler, Maintient au chaud, Cuisson douce.

Bouton « MENU » :

- En mode veille, appuyez sur le bouton « MENU », l'indicateur lumineux bleu qui correspond au programme se déplace et clignote.
- Une fois le programme choisi, appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pour lancer la cuisson. Le voyant ON/OFF s'allume et l'indicateur lumineux bleu sur le programme choisi reste allumé, l'écran affiche la durée de la cuisson.
- A la fin de cuisson, l'appareil se met automatiquement en mode « maintien au chaud » (sauf pour les programmes Vapeur et Rissoler). La température est entre 50°C-70°C selon le programme, la durée maximum est 2 heures (voir tableau des programmes).

Bouton « Marche/Arrêt » :

- Ce bouton permet de démarrer ou d'arrêter la cuisson.
- Pendant le mode de cuisson, appuyez sur ce bouton pour arrêter le programme, l'écran s'affiche "--:--", l'appareil se met en mode veille.
- Si vous voulez redémarrer le programme, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton, choisissez ensuite le programme souhaité.
- Si vous appuyez sur ce bouton en continue pendant 2 secondes, l'écran s'éteint mais l'appareil est toujours en mode veille.

Bouton « Temps Température » et « + » «-» :

- Ces 3 boutons permettent de régler manuellement la température et la durée de cuisson.
- En mode cuisson, appuyez une fois sur le bouton « Temps Température », l'écran clignote et vous pouvez ajuster la durée de cuisson :
  - Appuyez sur le bouton « + » pour prolonger la durée de cuisson (par pas de 5 minutes).
  - Appuyez sur le bouton « - » pour diminuer la durée de cuisson (par pas de 5 minutes).
  - La durée de cuisson maximum est de 2 heures (y compris le programme maintien au chaud).
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Temps Température », l'écran s'affiche « C », vous pouvez régler la température de la cuisson :
  - Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la température de cuisson (par pas de 5°C).
  - Appuyez sur le bouton « - » pour baisser la température de cuisson (par pas de 5°C).
  - Pour le programme « maintien chaud », vous pouvez régler la température entre 50°C et 70°C.
- Une fois la température / la durée de cuisson réglée, appuyez le bouton « Marche/Arrêt » pour lancer la cuisson.

Bouton «Mélangeur » :

Ce bouton active et désactive le mélangeur hélicoïdal de fond de cuve en fonction des programmes.

Appuyez ce bouton pour démarrer / arrêter le mélangeur.

⚠ CONSEILS IMPORTANTS

- Ne jamais utiliser d'ustensiles métalliques au risque d'endommager la cuve.
- Manipuler la cuve et le panier vapeur avec la plus grande précaution lorsqu'ils sont remplis d'aliments chauds.
- L'intérieur de la cuve présente des graduations et plusieurs marquages de capacité. Respectez ces marquages lorsque vous utilisez l'appareil.
- Les temps de cuisson peuvent varier en fonction de la taille et la variété des aliments. Si la

cuisson s'arrête avant que les aliments ne soient cuits, ajoutez de l'eau si nécessaire et relancez la cuisson.

- **Lorsque vous utilisez le programme « vapeur », la quantité d'eau ne doit pas dépasser le niveau 4 (marquage sur la cuve) afin d'éviter le débordement lors de l'ébullition.**

PROGRAMMES

Programme	Temps de cuisson et température prédéfinis	Temps/Température ajustable manuellement	Fonction Mélangeur	Maintien au chaud	Remarque
Manuel	/	5-100min 60°C – 170°C	Non, avec possibilité de l'activer	Automatique à la fin de cuisson à 50°	Ce programme vous permet de régler la température et la durée de cuisson selon votre besoin.
Riz	35min à 130°C	5 - 100min 60°C – 170°C	Non, avec possibilité de l'activer	Automatique à la fin de cuisson à 50°C	/
Risotto	13min à 140°C puis 32min à 120°C	5 - 100min 60°C – 170°C	Oui, avec possibilité de l'arrêter	Automatique à la fin de cuisson à 50°C	Vous pouvez régler la température et la durée de cuisson à partir de l'étape 2 uniquement (14ème minute).
Mijoter	70min à 130°C	5 - 120min 60°C – 170°C	Oui, avec possibilité de l'arrêter	Automatique à la fin de cuisson à 70°C	/
Cuisson douce	10min à 130°C puis 110min à 90°C	5 - 110min 60°C – 170°C	Oui, avec possibilité de l'arrêter	Automatique à la fin de cuisson à 70°C	Vous pouvez régler la température et la durée de cuisson à partir de l'étape 2 uniquement (11ème minute).
Maintien au chaud	120min à 60°C	10 - 120min 50°C – 70°C	Non, avec possibilité de l'activer	NON	/
Rissoler	30min à 150°C	5 - 30min 100°C – 170°C	Oui, avec possibilité de l'arrêter	NON	Nous vous conseillons de ne pas mettre le couvercle pendant la cuisson
Vapeur	35min à 130°C	5 - 100min 100°C – 170°C	NON ACTIVABLE	NON	/

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.**
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur puis de l'appareil.
- Laissez le multi-cuiseur refroidir complétement.
- Nettoyez le corps de l'appareil et le panneau de commande avec un chiffon doux et légèrement humide. **N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais d'eau pénétrer dans l'appareil.**
- Nettoyez les accessoires et la cuve amovible avec de l'eau savonneuse et rincez-les.
- Veillez à bien sécher tous les accessoires avant de les rassembler.
- Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec, de préférence dans son emballage d'origine.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.
Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT A LA FIN DE SA VIE)

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.